Tủ lạnh
hướng dẫn sử dụng

Planet First 100 % Recycled Paper

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được làm từ 100 % giấy tái chế.

Tiếng Anh

khơi dậy những khả năng

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm của Samsung.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn,
vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại trang web
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Thiết bị Đứng Độc lập

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 1 2012.9.19 3:38:46 PM

Thông tin an toàn

THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO
- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng về sau.
- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu tủ lạnh khác nhau, nên những tính năng trong chiếc tủ lạnh của bạn có thể khác biệt đôi chút so với phần mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

CÁC KÝ HIỆU CẦN TRỌNG/CẢNH BÁO ĐƯỢC SỬ DỤNG

CẢNH BÁO	Cho biết nguy cơ chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.
CẦN TRỌNG	Cho biết nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại về vật chất.
	Trình bày những điều bạn KHÔNG ĐƯỢC làm.
	Trình bày những thứ bạn KHÔNG ĐƯỢC tháo rời.
	Trình bày những thứ bạn KHÔNG ĐƯỢC chạm vào.
	Trình bày những điều bạn phải thực hiện.
	Cho biết bạn phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.
	Việc nối đất cho tủ lạnh là cần thiết để ngăn chặn điện giật.
	Theo khuyến cáo biểu tượng này nên được nhân viên bảo trì xử lý.

Các dấu hiệu cảnh báo ở đây nhằm tránh thương tật cho bạn và người khác. Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt. Sau khi đọc phần này, hãy để ở nơi an toàn để tham khảo về sau.

Thông báo CE

Sản phẩm này đã được xác định là phù hợp với Chỉ dẫn về Điện áp thấp (2006/95/EC), Chỉ dẫn về Tương thích Điện Từ trường (2004/108/EC) và Chỉ dẫn về Thiết kế Thân thiện với Môi trường (2009/125/EC) theo quy định (EC) Số 643/2009 của Liên minh Châu Âu.

- Bao gồm khí thải nhà kính có chứa flo được quy định trong Nghị định thư Kyoto. Hệ thống niêm phong kín. Không để thoát khí vào khí quyển. Loại môi chất: R-134a / Số lượng: 0,19 kg Tiềm năng gây ấm nóng toàn cầu (GWP) = 1300
- Thổi bọt bằng khí thải nhà kính có chứa flo.

- Tủ lạnh phải được lắp đặt và định vị đúng theo hướng dẫn trước khi được sử dụng.
- Thiết bị chỉ được sử dụng đúng mục đích mô tả trong tài liệu này.
- Chúng tôi khuyến cáo rằng mọi dịch vụ bảo trì phải được thực hiện bởi một cá nhân có năng lực.
- R600a hoặc R134a có thể được sử dụng như chất làm lạnh. Kiểm tra nhãn trên máy nén ở sau tủ và nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ của bạn.

- Trong trường hợp chất làm lạnh là R600a thì khí này là khí tự nhiên có khả năng tương thích cao với môi trường tuy nhiên cũng dễ cháy.
  Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải thận trọng để đảm bảo không có thành phần nào của hệ thống lạnh bị hư hỏng.
- Chất làm lạnh bắn ra khỏi ống có thể phát cháy hoặc gây tổn thương cho mắt.
  Nếu phát hiện rò rỉ, hãy tránh mọi ngọn lửa trần hoặc nguồn phát hỏa và cho thông gió phòng đặt thiết bị trong nhiều phút.

CẢNH BÁO
- Để tránh tạo thành hỗn hợp khí – gas dễ cháy khi có sự rò rỉ bên trong hệ thống làm lạnh, kích thước của căn phòng nơi thiết bị có thể lắp đặt sẽ phụ thuộc vào lượng chất làm lạnh được sử dụng.
- Tuyệt đối không khởi động thiết bị khi thấy bất kỳ dấu hiệu hư hại nào.
  Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ nhà phân phối của bạn.
- Phòng đặt tủ lạnh phải có dung tích 1 m³ cho mỗi 8 g chất làm lạnh R600a bên trong thiết bị.
- Lượng chất làm lạnh trong thiết bị của bạn được ghi trên nhãn trong thiết bị.
- Vui lòng bỏ vật liệu đóng gói của sản phẩm theo cách thân thiện với môi trường.
- Kéo phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trước khi thay đèn trong tủ lạnh.
- Trái lại, có nguy cơ gây điện giật.
- Máy này không dành cho những người (bao gồm trẻ nhỏ) bị tàn tật thân thể, tri giác hoặc thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 02 2012.9.19 3:38:46 PM

kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
• Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá thiết bị.

CÁC KÝ HIỆU CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

CẨN TRỌNG
• Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi ẩm ướt hoặc nơi có thể tiếp xúc với nước hoặc khí đốt.
- Khi lớp cách ly của các bộ phận điện tử bị hỏng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
• Không đặt tủ lạnh dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc tiếp xúc với nhiệt từ lò, máy sưởi hoặc trang thiết bị khác.
• Dành đủ không gian để lắp đặt tủ lạnh trên bề mặt phẳng.
- Nếu tủ chưa được cân bằng, hệ thống làm lạnh bên trong có thể không làm việc chính xác.
• Không cắm nhiều thiết bị vào cùng ổ cắm điện.
Tủ lạnh phải luôn được cắm vào ổ điện riêng có mức điện áp dụng phù hợp với mức điện áp in trên nhãn máy.
- Điều này giúp cho thiết bị hoạt động tốt nhất và ngăn ngừa quá tải cho dây dẫn điện nhà, có thể gây ra nguy cơ hoả hoạn khi dây bị đốt nóng quá.
• Tuyệt đối không tháo phích cắm tủ lạnh bằng cách kéo dây điện.
Phải luôn luôn nắm chặt phích cắm để rút điện - Dây điện nguồn bị hư hại có thể gây đoản mạch, phát hỏa và/hoặc điện giật.
• Hãy chắc rằng phích cắm điện không bị đè nén hoặc hư hại do mặt lưng của tủ lạnh.
• Không gấp dây nguồn quá mức hoặc đặt vật nặng lên nó.
- Điều này tạo ra một nguy cơ cháy.
• Nếu dây điện nguồn bị xơ cứng hoặc hư hỏng, hãy liên lạc ngay với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ để sửa chữa hoặc thay thế.
• Không sử dụng dây bị rạn nứt hoặc trầy xước dọc theo chiều dài nó hoặc ở hai đầu.
• Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ để được thay thế ngay lập tức.
• Khi di chuyển tủ lạnh, hãy cẩn thận không để dây nguồn bị cuộn tròn hoặc hư hỏng.
• Không được gài dây nguồn bằng tay ướt.
• Tháo phích cắm của tủ lạnh trước khi vệ sinh và sửa chữa.
• Không dùng vải ướt hoặc ẩm khi vệ sinh phích cắm điện.
• Loại bỏ mọi chất lạ hoặc bụi bám trên phích cắm điện.
- Nếu không có thể xảy ra cháy.
• Nếu tủ lạnh bị ngắt điện, bạn phải đợi ít nhất mười phút trước khi cắm điện nguồn trở lại.
• Nếu ổ điện trên tường bị lỏng, không nên cắm dây nguồn.
- Có nguy cơ gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
• Thiết bị này phải được bố trí sao cho có thể cắm điện được sau khi lắp đặt.
• Trong trường hợp có rò rỉ khí đốt (như khí propan, khí LP, v.v...), phải lập tức thông gió cho căn phòng mà không chạm vào phích cắm điện.
Không được chạm vào thiết bị hoặc dây điện.
- Không được sử dụng quạt thông gió.
- Chỉ một tia lửa phát ra cũng có thể gây nổ hoặc cháy.
• Không sử dụng máy sấy tóc để làm khô bên trong tủ lạnh. Không đặt nến cháy trong tủ lạnh để loại bỏ mùi hôi.
- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

• Tủ phải được nối đất.
- Bạn phải nối đất tủ lạnh để tránh bất kỳ thất thoát điện năng hoặc điện giật do dòng điện rò rỉ từ tủ.

• Không bao giờ được dùng đường ống khí đốt, dây điện thoại hoặc những vật có khả năng thu sét để nối đất.
- Nối đất không đúng cách có thể bị điện giật.
• Không tự mình tháo rời hoặc sửa chữa tủ lạnh.
- Bạn đang mạo hiểm với việc gây ra hỏa hoạn, hư hỏng thiết bị và/hoặc bị thương tật.
• Nếu thiết bị phát ra tiếng ồn lạ, có mùi hoặc bốc khói, hãy rút phích cắm điện ra ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
• Đảm bảo thông gió nơi che chắn thiết bị hoặc giá treo không bị chướng ngại.
• Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc bất kỳ phương tiện khác để thúc đẩy tiến trình rã đông, khác với những khuyến cáo của nhà sản xuất.
• Không làm hư hỏng mạch làm lạnh.
• Không để hoặc sử dụng dụng cụ điện trong tủ lạnh/ngăn đông, trừ khi là loại được khuyến cáo bởi nhà sản xuất.

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 03 2012.9.19 3:38:47 PM

- Trước khi thay đèn trong tủ, ngắt nguồn điện ra khỏi tủ.
- Nếu bạn gặp khó khăn khi thay đổi đèn, hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ của bạn.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát và hướng dẫn sử dụng.
- Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá thiết bị.
- Không để trẻ em đu lên cửa tủ. Nếu không, có thể xảy ra chấn thương nghiêm trọng.
- Không chạm vào thành bên trong ngăn đông hoặc các đồ dùng trong ngăn đông khi tay ướt.
- Bạn có thể bị tê cóng.
- Nếu tủ lạnh không được sử dụng trong khoảng thời gian dài, hãy kéo phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Vỏ cách điện của dây điện bị xuống cấp có thể gây hỏa hoạn.
- Không để các vật dụng trên nóc tủ.
- Khi bạn mở hoặc đóng cửa, vật dụng có thể rơi xuống và gây ra thương tích và/hoặc thiệt hại vật chất.

CÁC KÝ HIỆU CẦN TRỌNG

- Sản phẩm này chỉ được dùng để trữ thực phẩm trong gia đình.
- Cần phải tuân thủ thời lượng trữ đông và hạn sử dụng của sản phẩm đông lạnh theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Xem thêm những chỉ dẫn liên quan.
- Các chai lọ cần được cất giữ chặt chẽ với nhau để chúng không rơi ra.
- Không đặt đồ uống có khí cácbon hoặc sủi bọt trong ngăn đông.
- Không để đầy tràn thực phẩm trong tủ lạnh.
- Khi bạn mở cửa, một vài thứ có thể rơi ra ngoài và gây thương tích cá nhân hay thiệt hại vật chất.
- Không để chai lọ hoặc hộp đựng thủy tinh trong ngăn đông.
- Khi vật chứa trong hộp chứa bằng kính đông, kính có thể vỡ và gây thương tích cá nhân.
- Không phun khí dễ cháy gần tủ lạnh.
- Có nguy cơ gây nổ hoặc cháy.
- Không phun nước trực tiếp vào bên trong hay bên ngoài tủ lạnh.
- Có nguy cơ gây cháy hoặc điện giật.
- Không cất trữ các chất dễ bay hơi hoặc dễ cháy trong tủ lạnh.
- Việc trữ benzen, dung môi, rượu, ê-te, khí LP hoặc các sản phẩm tương tự trong tủ lạnh có thể gây nổ.
- Nếu bạn có kế hoạch đi nghỉ dài ngày, tốt nhất nên làm rỗng tủ lạnh hoặc sử dụng chức năng bỏ không.
- Không được làm đông lại thực phẩm đã làm tan hoàn toàn.
- Không trữ các sản phẩm dược phẩm, vật liệu khoa học hoặc các sản phẩm nhạy nhiệt trong tủ lạnh.
- Các sản phẩm yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt không được lưu trữ trong tủ lạnh.
- Không để thùng chứa đầy nước trên tủ lạnh. Nếu bất kỳ dị vật nào như nước chảy vào thiết bị, hãy rút điện vào liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
- Có nguy cơ gây cháy hoặc điện giật.

CÁC KÝ HIỆU CẦN TRỌNG KHI LAU RỬA

- Không chèn tay của bạn vào khu vực phía dưới thiết bị.
- Bất cứ các cạnh sắc nhọn nào cũng có thể gây thương tích cá nhân.
- Không được sử dụng vải ướt hoặc ẩm để làm sạch phích cắm, lau sạch mọi chất lạ hoặc bụi trên chân phích cắm.
- Nếu không có thể xảy ra cháy.

CÁC KÝ HIỆU CẢNH BÁO QUAN TRỌNG VỀ THẢI BỎ

- Khi thải bỏ sản phẩm này hoặc các tủ lạnh khác, phải tháo rời cửa/đệm cao su quanh cửa, và chốt cửa để trẻ em hoặc các động vật nhỏ không thể bị nhốt bên trong.
- Để các giá đỡ tại nơi mà trẻ em không dễ dàng trèo vào bên trong.
- Chất R600a hoặc R134a được sử dụng như chất làm lạnh. Kiểm tra nhãn trên nắp chắn mặt sau của thiết bị hoặc nhãn công suất trong tủ lạnh để biết loại chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ lạnh của bạn. Khi sản phẩm chứa chất dễ cháy (Chất làm lạnh R600a) hãy liên hệ với chính quyền địa phương để biết cách thải bỏ sản phẩm này an toàn.

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 04 2012.9.19 3:38:47 PM

- Chất Cyclopentane được sử dụng như khí thổi cách ly. Các khí trong vật liệu cách điện đòi hỏi quá trình hủy bỏ đặc biệt.
  Vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương để hủy bỏ sản phẩm theo cách an toàn đối với môi trường.
  Hãy chắc chắn rằng không có ống nào ở mặt sau của tủ bị hư hỏng trước khi bỏ đi.
  Các ống này có thể bị vỡ khi để ngoài trời.

⚠ CẢN TRỌNG

Khi xảy ra sự cố mất điện, hãy gọi Công ty Điện lực địa phương để biết thời hạn mất điện kéo dài bao lâu.

Hầu hết các lần mất điện mà được sửa chữa trong khoảng một đến hai giờ sẽ không ảnh hưởng đến nhiệt độ của tủ lạnh của bạn.

Tuy nhiên, bạn nên giảm thiểu số lần mở cửa tủ trong khi mất điện.

Nhưng nếu lần mất điện cuối cùng lâu hơn 24 giờ, hãy bỏ tất cả các thực phẩm đông lạnh ra ngoài.

Đối với những tủ lạnh được trang bị khóa và chìa khóa, bạn nên cất giữ chìa khóa cẩn thận ngoài tầm tay với của trẻ em và ngoài khu vực xung quanh tủ lạnh để tránh trường hợp trẻ em bị khóa bên trong do chơi đùa với tủ lạnh.

CÁC LỜI KHUYÊN ĐỂ SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

- Để thiết bị đứng tại chỗ trong 2 giờ sau khi cài đặt.
- Để có được hiệu suất tốt nhất của sản phẩm,
- Không được đặt thực phẩm quá gần phía trước các lỗ thông hơi ở phía sau của thiết bị vì nó có thể gây cản trở lưu thông không khí trong ngăn đông.
- Bao bọc thực phẩm đúng hoặc đặt nó vào thùng chứa kín khí trước khi đặt nó vào trong ngăn đông của tủ lạnh.
- Không được để đông lạnh các loại thực phẩm tươi mới gần thực phẩm đã được đông lạnh.
- Không cần phải ngắt điện tủ lạnh nếu bạn đi vắng trong thời gian ít hơn ba tuần.
  Tuy nhiên, phải lấy tất cả thực phẩm ra nếu bạn đi xa từ ba tuần trở lên. Rút phích cắm tủ lạnh và vệ sinh tủ, rửa sạch và lau khô.
- Thiết bị có thể hoạt động không đồng bộ (có thể rã đông thực phẩm chứa bên trong hoặc nhiệt độ trở nên quá nóng trong ngăn thực phẩm đông lạnh) khi định vị cho một khoảng thời gian dài dưới dải nhiệt độ lạnh cuối cùng mà thiết bị làm lạnh được thiết kế.
- Không lưu trữ thực phẩm dễ hư hỏng ở nhiệt độ thấp, chẳng hạn như chuối, dưa hấu.
- Kiểm tra xem vị trí lắp đặt của khay đá đúng hướng dẫn của nhà sản xuất chưa để đạt được tốc độ tạo đá tối ưu nhất.
- Thiết bị của bạn không đóng băng, có nghĩa là không cần phải rã đông bằng tay cho thiết bị, vì điều này sẽ được thực hiện tự động.
- Nhiệt độ tăng cao trong khi rã đông có thể tương thích với yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO. Nhưng nếu bạn muốn ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ quá mức của thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông thiết bị, hãy bọc thực phẩm đông lạnh trong vài lớp giấy như giấy báo chẳng hạn.
- Việc tăng nhiệt độ thực phẩm đông lạnh trong khi rã đông có thể rút ngắn thời hạn lưu trữ nó.

Các lời khuyên giúp Tiết kiệm Điện

- Lắp đặt thiết bị trong phòng mát, khô và có lượng không khí đối lưu vừa phải.
  Bảo đảm rằng thiết bị không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và không bao giờ được đặt thiết bị gần một nguồn nhiệt trực tiếp (ví dụ như lò sưởi).
- Không bao giờ ngăn cản các lỗ hoặc khe thông gió trên thiết bị.
- Để thực phẩm nóng nguội đi trước khi cất vào tủ lạnh.
- Cho thực phẩm đông lạnh xuống ngăn lạnh để rã đông.
  Bằng cách đó bạn có thể tận dụng nhiệt độ thấp của các thực phẩm đông lạnh để làm lạnh các thực phẩm khác trong tủ.
- Đừng mở cửa tủ quá lâu khi cất thực phẩm vào hoặc lấy thực phẩm ra khỏi tủ. Thời gian mở cửa tủ càng ngắn thì ngăn đông càng ít bị đóng tuyết.
- Thường xuyên làm sạch phía sau tủ lạnh.
  Bụi bẩn sẽ làm tăng mức tiêu thụ năng lượng.
- Đừng chỉnh nhiệt độ lạnh hơn mức cần thiết.
- Bảo đảm sự thông gió dưới đáy và sau lưng tủ lạnh.
  Đừng cản trở các lỗ thông gió.
- Chừa khoảng trống bên phải, bên trái, phía sau và bên trên khi lắp đặt tủ.
  Điều này giúp giảm bớt điện năng tiêu thụ và hóa đơn tiền điện của bạn.

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 05 2012.9.19 3:38:47 PM

Nội dung

THIẾT LẬP TỦ LẠNH SIDE-BY-SIDE CỦA BẠN 06
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 09
VẬN HÀNH TỦ LẠNH SIDE-BY-SIDE CỦA SAMSUNG 10
XỬ LÝ SỰ CỐ 15

Thiết lập tủ lạnh side-by-side của bạn

SẴN SÀNG LẮP ĐẶT TỦ LẠNH

Xin chúc mừng bạn đã chọn mua Tủ lạnh Samsung Side-By-Side.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng nhiều tính năng hiện đại và hiệu quả mà thiết bị mới này mang lại.

Chọn vị trí tốt nhất cho tủ lạnh

- Chọn vị trí dễ dàng tiếp cận với nguồn nước.
- Chọn vị trí không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Chọn vị trí có mặt sàn bằng phẳng (hoặc gần bằng phẳng).
- Chọn vị trí với không gian đủ để mở cửa tủ lạnh dễ dàng.
- Chừa đủ khoảng trống bên phải, bên trái, phía sau và bên trên để không khí lưu thông.
- Nếu tủ chưa được cân bằng, hệ thống làm lạnh bên trong có thể không làm việc chính xác.
- Tham khảo hình vẽ và kích thước các chiều dưới đây để biết khoảng không gian cần thiết để sử dụng tủ.
- Xin bảo đảm rằng có thể di chuyển thiết bị dễ dàng khi cần bảo trì & bảo dưỡng.

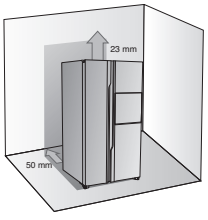

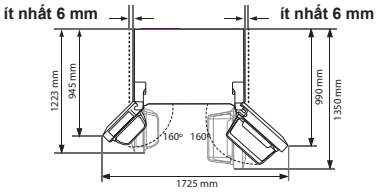

Khi di chuyển tủ lạnh

Để tránh làm hỏng sàn nhà, cần đảm bảo rằng các chân xoay ở vị trí hướng lên (phía trên sàn). Tham khảo phần "Điều chỉnh cửa" trong phần hướng dẫn (ở trang 8). Để bảo vệ độ bóng của sàn nhà, hãy lót một tấm bảo vệ như thùng các-tông bên dưới tủ lạnh.

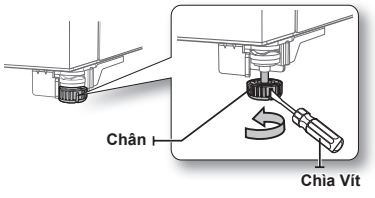

CẨN TRỌNG Khi lắp đặt, bảo dưỡng, hoặc vệ sinh phía sau tủ lạnh, hãy chắc chắn rằng bạn kéo các bộ phận theo hướng thẳng ra ngoài và đẩy vào thẳng sau khi kết thúc.

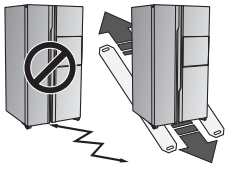

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 06 2012.9.19 3:38:47 PM

LẮP ĐẶT CỬA TỦ LẠNH

Nếu lối vào phòng của bạn không đủ rộng để đưa tủ lạnh qua một cách dễ dàng, bạn có thể tháo rời các cánh cửa tủ.

Tháo gỡ cửa ngăn đông

1. Mở cửa và tháo nắp bản lề (**1**) bằng tuốc nơ vít sau đó đóng cửa, rồi nhẹ nhàng tháo các mối dây điện ra (**2**).

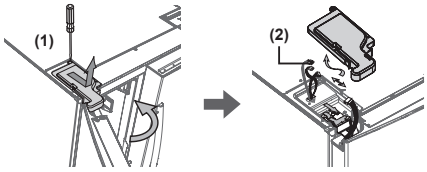

2. Tháo BẢN LỀ CỐ ĐỊNH và sau đó lấy bản lề trên ra ngoài. Cẩn thận để cánh cửa không rơi lên người bạn khi đang tháo.

CẨN TRỌNG Hãy ghi nhớ thứ tự mọi bộ phận mà mình tháo ra.

3. Sau đó nhấc cửa tủ ra khỏi bản lề dưới (**3**) bằng cách nhẹ nhàng nhấc cửa theo hướng thẳng đứng lên trên (**4**).

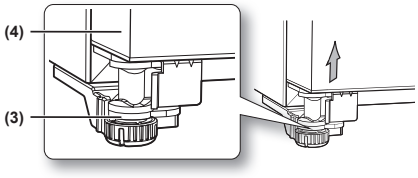

Lắp lại cửa ngăn đông

Để lắp lại các cửa ngăn đông, hãy lắp các bộ phận theo thứ tự ngược với khi tháo.

Tháo cửa ngăn lạnh

1. Mở cửa và tháo nắp bản lề (**1**) bằng tuốc nơ vít và sau đó đóng cửa.

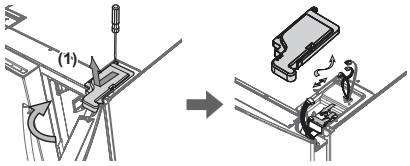

2. Tháo BẢN LỀ CỐ ĐỊNH và sau đó lấy bản lề trên ra ngoài. Cẩn thận để cánh cửa không rơi lên người bạn khi đang tháo.

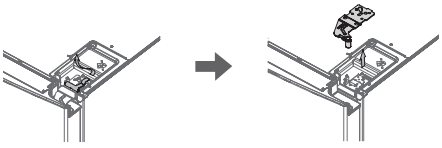

CẨN TRỌNG Hãy ghi nhớ thứ tự mọi bộ phận mà mình tháo ra.

3. Tháo cửa khỏi bản lề dưới (**2**) bằng cách nhấc cánh cửa lên theo hướng thẳng đứng (**3**).

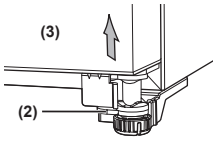

Lắp lại cửa ngăn lạnh

CẨN TRỌNG Để lắp lại các cửa ngăn lạnh, hãy lắp các bộ phận theo thứ tự ngược với khi tháo.

CÂN CHỈNH TỦ LẠNH

Nếu bạn lắp đặt tủ lạnh trên bề mặt không bằng phẳng, có thể gây ra sự chênh lệch về chiều cao giữa các cánh cửa.

Khi bộ phận Ngăn đông thấp hơn bộ phận Ngăn lạnh.

Đưa tuốc nơ vít đầu phẳng vào lỗ trên chân xoay ở phía dưới cửa ngăn đông và xoay theo chiều kim đồng hồ.

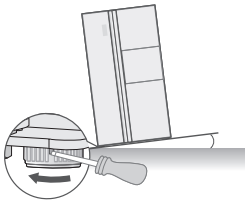

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 07 2012.9.19 3:38:53 PM

Khi bộ phận Ngăn lạnh thấp hơn bộ phận Ngăn đông.

Đưa tuốc nơ vít đầu phẳng vào lỗ trên chân xoay ở phía dưới cửa tủ lạnh và xoay theo chiều kim đồng hồ.

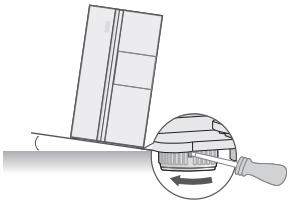

Xem phần tiếp theo để biết phương pháp tối ưu nhất để điều chỉnh chênh lệnh độ cao giữa hai cánh cửa.

ĐIỀU CHỈNH CHÊNH LỆNH ĐỘ CAO GIỮA HAI CÁNH CỬA.

Nếu một cửa thấp hơn cửa khác.

- Bạn có thể sử dụng đai ốc điều chỉnh ở phía dưới ngăn lạnh/ngăn đông để điều chỉnh chênh lệch độ cao giữa hai cánh cửa.
- Điều chỉnh quá mức có thể gây chèn ép giữa cửa và bản lề phía trên khi đóng/mở cửa.

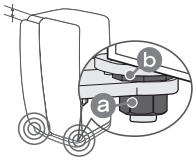

1. Mở cửa để điều chỉnh. Sử dụng cờ lê có sẵn để xoay đai ốc điều chỉnh ở phía dưới (**a**) theo chiều kim đồng hồ ( ) cho đến khi cần thiết.

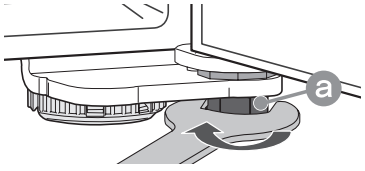

Mở cửa và điều chỉnh bên trong cửa.

2. Sử dụng cờ lê có sẵn để xoay đai ốc điều chỉnh chiều cao (**b**) ngược chiều kim đồng hồ ( ) cho đến khi cần thiết.
(Xoay ngược chiều kim đồng hồ ( ) để nâng cánh cửa lên; xoay theo chiều kim đồng hồ ( ) để hạ thấp cánh cửa.)

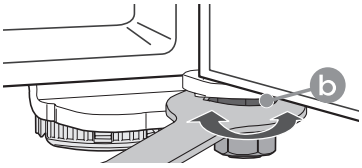

3. Khi chiều cao hai bên phù hợp, hãy dùng cờ lê để xoay đai ốc điều chỉnh (**a**) ngược chiều kim đồng hồ ( ) để xiết chặt.

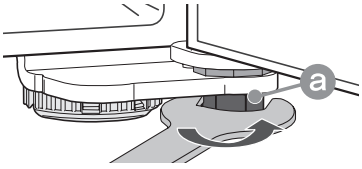

Nếu bạn điều chỉnh chiều cao tủ khi tủ không chứa thực phẩm, việc đưa thực phẩm vào sau đó có thể gây ra sự khác biệt về chiều cao do trọng lượng của thực phẩm đưa vào. Nếu gặp tình huống này, hãy làm theo các bước trên đây để điều chỉnh lại chiều cao.

THIẾT LẬP TỦ LẠNH

Bây giờ bạn đã có chiếc tủ lạnh mới được lắp đặt tại chỗ, bạn đã sẵn sàng để thiết lập và tận hưởng đầy đủ các tính năng và chức năng của thiết bị. Bằng cách hoàn thành các bước sau, tủ lạnh của bạn sẽ được vận hành hoàn toàn.
Nếu không, đầu tiên hãy kiểm tra nguồn cung cấp và nguồn điện hoặc xem phần xử lý sự cố ở phía sau hướng dẫn sử dụng tài liệu này.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy liên hệ với trung tâm cuộc gọi khách hàng của Samsung Electronics.

1. Đặt tủ lạnh ở một vị trí thích hợp với không gian hợp lý giữa các bức tường và tủ lạnh. Hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt trong tài liệu hướng dẫn này.
2. Khi tủ lạnh được cắm điện, hãy chắc chắn ánh sáng bên trong tủ lạnh được bật khi bạn mở cửa tủ.
3. Thiết lập điều khiển nhiệt độ tới độ lạnh nhất và chờ trong một giờ. Ngăn đông sẽ từ từ lạnh hơn và mô tơ sẽ chạy êm ái hơn.
4. Sau khi được bật, tủ lạnh sẽ mất vài giờ để đạt được nhiệt độ phù hợp. Khi nhiệt độ trong tủ lạnh đã đủ mát, bạn có thể trữ thực phẩm và thức uống vào trong tủ.

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 08 2012.9.19 3:38:54 PM

Tính năng sản phẩm

Dung tích lớn hơn

Tủ lạnh Samsung Side by Side có nhiều không gian cho các loại hàng tạp phẩm, đồ uống, thực phẩm đông lạnh và thức ăn thừa.
Nó có kích thước hoàn hảo cho bất cứ dịp nào như lễ kỷ niệm, đoàn tụ gia đình hoặc tiệc Super Bowl.

Khe lưu thông không khí

Khí lạnh sẽ lưu thông qua nhiều khe hở ở mọi tầng giá đỡ.
Các khe này cung cấp hơi lạnh cho toàn tủ lạnh, và nhanh chóng phục hồi nhiệt độ khi mở cửa.
Do đó nhiệt độ được duy trì ở mức lý tưởng để giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn.

Ngăn giữ Hương vị - Tiến bộ hơn bao giờ hết, nhờ chế độ giữ tươi thịt.

Với công nghệ trữ thực phẩm độc quyền của Zipel, Ngăn giữ Hương vị sẽ giữ độ ẩm cho thực phẩm cất trữ, do đó thực phẩm sẽ tươi và bổ dưỡng trong thời gian lâu hơn.
Ngăn giữ Hương vị cũng sử dụng một thuật toán giữ tươi thịt đặc biệt được phát triển bằng cách liên kết với Viện Nghiên cứu Thực phẩm Cấp cao Hàn Quốc.
Chế độ Kimchi/Shikhye duy trì nhiệt độ ở mức -1ºC bên trong ngăn này để đảm bảo rằng thực phẩm cất trữ luôn tươi; chế độ Rã đông Hương vị cho phép bạn rã đông thực phẩm mà không làm mất hương vị của nó; chế độ Làm lạnh Nhanh cho phép bạn làm lạnh thực phẩm nhanh hơn; chế độ Làm lạnh giải phóng nhiều không gian trong tủ lạnh hơn.

Hệ thống làm lạnh kép

Tủ lạnh và ngăn đông có hai bộ tạo hơi nước.
Hệ thống này là độc lập, và ngăn lạnh và ngăn đông được làm mát riêng biệt theo yêu cầu do đó đạt hiệu suất cao hơn.
Mùi thực phẩm trong ngăn lạnh sẽ không ảnh hưởng đến thực phẩm trong ngăn đông do có luồng lưu thông không khí riêng biệt.

Chiếu sáng bằng tháp đèn LED

Đèn LED tiết kiệm không gian này chiếu sáng cố định mọi góc trong ngăn lạnh, vì vậy bạn có thể dễ dàng tìm thứ mình cần.
Ngoài ra, đèn LED phát ít nhiệt hơn so với các loại bóng đèn thông thường nên ít gây khó khăn cho việc quản lý nhiệt độ.

Fresh Doctor khử trùng và khử mùi

Tủ lạnh này được chế tạo theo công nghệ SPi – 2 (Samsung Super Plasma Ion II), là công nghệ cho phép loại bỏ vi khuẩn bề mặt và trong không khí bên trong các ngăn làm lạnh, cũng như tính năng khử mùi năng lượng mặt trời là tính năng có sức mạnh khử mùi gấp đôi.

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 09 2012.9.19 3:38:55 PM

Vận hành tủ lạnh side-by-side của SAMSUNG

SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN / MÀN HÌNH HIỂN THỊ KỸ THUẬT SỐ

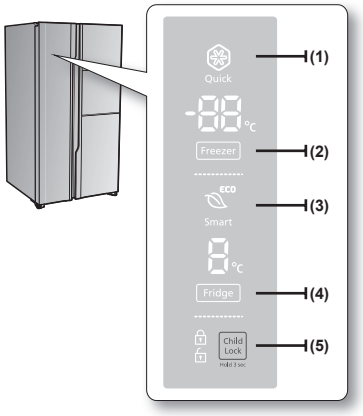

(1) Làm đông nhanh	Cấp tốc làm đông các sản phẩm chứa trong ngăn đông. Điều này có thể hữu ích nếu bạn cần nhanh chóng đông lạnh những thực phẩm dễ ôi thiu hoặc nếu nhiệt độ trong ngăn đông đã ấm lên đáng kể (ví dụ khi cửa tủ đã mở). Chức năng này phải được kích hoạt ít nhất 24 giờ trước khi bạn cho các thực phẩm có kích thước lớn vào ngăn đông.
(2) Nút Freezer (Ngăn đông)	Nhấn nút Freezer (Ngăn đông) để đặt tủ đông đến nhiệt độ mong muốn của bạn. Bạn có thể đặt nhiệt độ giữa -14 ºC và -23 ºC.
(3) Smart ECO	Giữ tươi thực phẩm bằng 11 cảm biến theo môi trường hoạt động, mẫu sử dụng và trạng thái hoạt động của tủ lạnh trong khi vẫn tiết kiệm chi phí điện năng.
(4) Nút Fridge (Ngăn lạnh)	Nhấn nút Fridge (Ngăn lạnh) để đặt ngăn lạnh đến nhiệt độ mong muốn của bạn. Bạn có thể đặt nhiệt độ giữa 1 ºC và 7 ºC.
(5) Nút Child Lock (Khóa trẻ em)	Bằng cách nhấn và giữ nút này trong 3 giây, tất cả các nút sẽ bị khoá. Nhấn nút khóa trẻ em lần nữa để hủy bỏ chức năng này.

SỬ DỤNG MÀN HÌNH HIỂN THỊ KỸ THUẬT SỐ

Khi không sử dụng màn hình sẽ tắt, đó là điều bình thường. Màn hình sẽ bật lên khi bạn nhấn và giữ nút Child Lock (Khóa trẻ em).

Làm đông nhanh

Biểu tượng này sẽ bật sáng khi bạn nhấn và giữ nút Freezer (Ngăn đông). “Làm đông nhanh” sẽ rất tuyệt vời khi bạn cần nhiều đá.
Khi đã có đủ nước đá, bạn chỉ cần nhấn nút lần nữa để hủy chế độ “Làm đông nhanh”.

Khi bạn kích hoạt tính năng này, công suất tiêu thụ điện năng của tủ lạnh sẽ tăng cao. Hãy nhớ tắt chức năng này khi bạn không cần sử dụng nữa và đưa ngăn đông về thiết lập nhiệt độ ban đầu.

Chức năng Làm lạnh nhanh sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian xác định trước (72 giờ/trong phạm vi 1 giờ bị lỗi). Nếu hoạt động Làm đông nhanh kết thúc, ngăn đông sẽ duy trì ở nhiệt độ -20 ºC. Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ nếu muốn.

Ngăn đông Freezer

Nhấn nút Freezer (Ngăn đông) để thiết lập nhiệt độ mong muốn của ngăn đá trong dải từ -14 ºC và -23 ºC.

Nhiệt độ thiết lập mặc định được thiết lập là -20 ºC và mỗi khi bạn chạm vào nút Freezer (Ngăn đông), nhiệt độ sẽ thay đổi tuần tự và bộ hiển thị nhiệt độ sẽ hiển thị nhiệt độ mong muốn.

-14 °C – -15 °C – -16 °C – -17 °C – -18 °C – -19 °C
Quick Freeze – -23 °C – -22 °C – -21 °C – -20 °C

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 10 2012.9.19 3:39:10 PM

Ngăn lạnh Fridge

Nhấn nút Fridge (Ngăn lạnh) để thiết lập nhiệt độ mong muốn của tủ lạnh trong dải nhiệt độ từ 1 ºC đến 7 ºC. Nhiệt độ thiết lập mặc định là 3 ºC và mỗi lần bạn nhấn nút Fridge (Ngăn lạnh), nhiệt độ sẽ thay đổi tuần tự và bộ hiển thị nhiệt độ sẽ hiển thị nhiệt độ mong muốn.

7 °C — 6 °C — 5 °C
1 °C — 2 °C — 3 °C — 4 °C

Child Lock (Khóa trẻ em)

Biểu tượng này sẽ bật sáng lên khi bạn kích hoạt chức năng Child Lock (Khóa trẻ em) bằng cách nhấn nút Child Lock (Khóa trẻ em).
Nhấn nút này lần nữa để hủy.
Hãy sử dụng chức năng này để ngăn trẻ em nghịch phá các thiết lập nhiệt độ và bộ lọc.

TRỮ LẠNH THỰC PHẨM

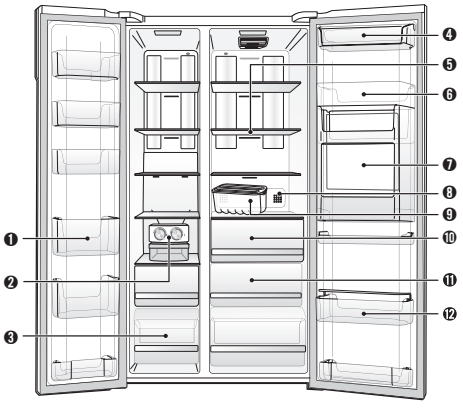

1. Kệ cửa
• Có thể được sử dụng cho các gói nhỏ các thực phẩm đông lạnh.

2. Khay làm đá
• Để có thêm không gian cất trữ thực phẩm, bạn có thể bỏ các khay đá ra ngoài.

3. Ngăn
• Sử dụng tốt nhất để chứa thịt hoặc thức ăn khô.
Bạn nên bao bọc các loại thực phẩm trước khi cho vào lưu trữ trong tủ lạnh.

4. Kệ đựng sản phẩm sữa
• Có thể được dùng để lưu trữ các sản phẩm từ sữa như bơ hoặc bơ thực vật, sữa chua và các bánh kem-pho mát.

5. Giá đỡ
• Bằng vật liệu khó vỡ.
Kệ được sử dụng để bỏ tất cả các loại thực phẩm và đồ uống.

6. Kệ cửa
• Có thể sử dụng để lưu trữ nhiều loại nước sốt.

7. Đồ uống có ga
• Có thể được sử dụng để lưu trữ những thực phẩm sử dụng thường xuyên như các thức uống đóng lon và đồ ăn vặt, cho phép bạn có thể lấy những đồ này mà không phải mở cửa tủ lạnh.

8. Thiết bị khử mùi
• Thiết bị khử mùi khử mùi khó chịu.

9. Ngăn chứa trứng
• Là nơi tốt nhất để cất trữ trứng.
Đặt KHAY ĐỂ TRỨNG lên giá để dễ lấy.

10. Coolselct Zone™
• Giúp giữ hương vị, và bảo quản thực phẩm tươi lâu.
Sử dụng nơi này để cất trữ pho mát, thịt, gia cầm, cá hoặc mọi loại thực phẩm được tiêu thụ thường xuyên khác.

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 11 2012.9.19 3:39:11 PM

11. Ngăn trái cây & rau củ
- Được sử dụng để duy trì độ tươi của rau quả và trái cây lưu trữ.

12. Kệ cửa
- Được thiết kế để giữ các sản phẩm lớn, cồng kềnh như các gallon sữa hoặc chai lớn khác và các bình chứa.

Chai lọ cần được cất giữ chặt chẽ với nhau để chúng không rơi ra khi cánh cửa tủ lạnh mở.

CẢNH BÁO
- Nếu bạn dự định đi xa trong một khoảng thời gian đáng kể, hãy làm tủ lạnh và tắt nguồn. Lau chùi vượt quá độ ẩm bên trong tủ lạnh và để mở cửa. Điều này giúp giữ cho mùi và nấm mốc khỏi phát triển.
- Vỏ cách điện của dây điện bị xuống cấp có thể gây hỏa hoạn.

SỬ DỤNG NGĂN LINH HOẠT COOLSELECT ZONE™ (TÙY CHỌN)

Ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ được thiết kế để giúp cuộc sống bận rộn của bạn được thư thả hơn đôi chút.

Thịt tươi

Khi chức năng “Fresh Meat” (Thịt tươi) được chọn ở Ngăn CoolSelect Zone™. Nhiệt độ 3 ºC cho phép chín nhanh hơn và nhiệt độ này được thiết lập một cách có chu kỳ là -1 ºC do đó thịt trở nên mềm hơn, hương vị được cải thiện và vị ngon được tăng cường do ngăn chặn được vi khuẩn.

0 độ

Khi bạn chọn chức năng “0 Zone” (0 độ) nhiệt độ của ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ sẽ được giữ ở 0 ºC bất kể thiết lập nhiệt độ chung của tủ lạnh. Chế độ này giúp kéo dài vẻ tươi ngon của thịt cá lưu trữ bên trong.

Rã đông

Khi chức năng “Thaw” (Rã đông) được chọn, hơi ấm sẽ thay thế không khí lạnh thổi ra bên trong ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™. Tùy theo khối lượng của thực phẩm đông lạnh mà bạn có thể chọn thời gian rã đông là 4 giờ, 6 giờ, 10 giờ và 12 giờ. Khi kết thúc quá trình “Thaw” (Rã đông), thực phẩm sẽ có trạng thái bán đông lạnh, thuận tiện cho việc cắt và chế biến. Ngoài ra, khi kết thúc quá trình “Thaw” (Rã đông), ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ sẽ quay về trạng thái ban đầu “0 Zone” (0 độ). Để hủy ngang chức năng này, bạn chỉ cần nhấn bất kỳ nút nào ngoài nút “Thaw” (Rã đông). Dưới đây là bảng thời gian rã đông tương ứng đối với thực phẩm lưu trữ là thịt hay cá (dựa trên loại thịt hoặc cá với độ dày 25,4 mm (1 in.)) Bảng dưới đây biểu diễn tổng trọng lượng thực phẩm trong ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™.

THỜI GIAN RÃ ĐÔNG	TRỌNG LƯỢNG
4 giờ	363 g (0,8 lb)
6 giờ	590 g (1,3 lb)
10 giờ	771 g (1,7 lb)
12 giờ	1000 g (2,2 lb)

Lạnh nhanh

Bạn có thể sử dụng chức năng “Quick Cool” (Lạnh nhanh) của ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ để nhanh chóng làm lạnh 1~ 3 lon thức uống trong khoảng một giờ đồng hồ. Khi chức năng “Quick Cool” (Lạnh nhanh) kết thúc, ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ sẽ tự động khôi phục nhiệt độ đã cài đặt trước đó. Nhấn nút Quick Cool (Lạnh nhanh) lần nữa để hủy chức năng này và ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ sẽ tự động khôi phục nhiệt độ đã cài đặt trước đó.

Mát

Khi bạn chọn chức năng “Cool” (Mát), nhiệt độ của ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™ sẽ bằng với nhiệt độ được thiết lập chung cho tủ lạnh. Bảng điều khiển số của ngăn linh hoạt hiển thị nhiệt độ giống như trên màn hình hiển thị của tủ lạnh. Vì chức năng “Cool” (Mát) có cùng nhiệt độ với cả tủ lạnh, bạn sẽ có thêm chỗ chứa thực phẩm.

Tùy thuộc vào độ dày và kích thước của thực phẩm, thời gian rã đông có thể thay đổi. Khi chế độ “Thaw” (Rã đông) đang vận hành, mọi thực phẩm mà bạn không muốn bị ảnh hưởng phải được lấy ra khỏi ngăn chứa.

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 12 2012.9.19 3:39:12 PM

THÁO CÁC PHỤ KIỆN CỦA NGĂN ĐÔNG/NGĂN LẠNH

Việc lau rửa và sắp xếp lại các phụ kiện bên trong ngăn đông rất đơn giản.

1. Các khay chứa (ngăn đông/ngăn lạnh)
- háo khay thủy tinh bằng cách kéo khay ra ngoài hết mức. Sau đó nhẹ nhàng nâng khay lên và nhấc ra ngoài.

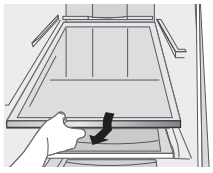

2. Kệ cửa
- Dùng cả hai tay nhấc thẳng kệ ngăn cửa lên trên để lấy bộ phận này ra ngoài.

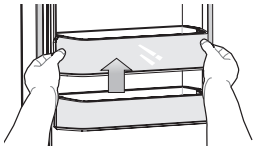

3. Ngăn kéo
- Tháo khay chứa bằng cách kéo khay ra và hơi nâng khay lên.

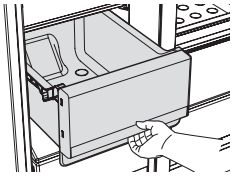

4. Nắp ngăn chứa
- Kéo nắp ra xa hết mức, sau đó nâng lên và tháo ra ngoài.

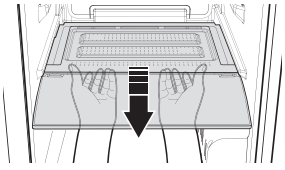

5. Hộc đựng thức uống (ngăn lạnh)
- Nhấc hộc phía trên ở nóc ngăn lạnh lên và kéo ra ngoài.
- Sau khi dùng cả hai tay ấn vào phần nắp, tháo hộc đựng thức uống ra bằng cách kéo theo hướng lên trên.

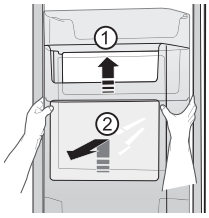

Không nên thao tác quá mạnh khi tháo gỡ nắp hộc. Nếu không, nắp chắn sẽ vỡ và có thể gây thương tổn cho bạn.

Trước khi tháo các phụ kiện phải đảm bảo không còn thực phẩm để trên đó. Nếu được, hãy loại bỏ hoàn toàn thực phẩm để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Để sản phẩm này đạt được hiệu suất sử dụng điện cao nhất, xin để nguyên tất cả khay chứa, ngăn và hộc đựng ở vị trí như trong hình minh họa ở trang (11).

VỆ SINH TỦ LẠNH

CẨN TRỌNG

- Không sử dụng Benzen, Dung môi hoặc Clorox™ để làm sạch tủ lạnh. Các chất này có thể phá hủy bề mặt thiết bị và có thể tạo nguy cơ cháy.

- Không được xịt nước vào tủ lạnh khi phích cắm điện đang được cắm vào ổ điện, vì nó có thể gây điện giật.
Không vệ sinh tủ lạnh bằng benzen, dung môi hoặc chất tẩy rửa xe để đề phòng nguy cơ hỏa hoạn.

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 13 2012.9.19 3:39:12 PM

THAY ĐÈN BÊN TRONG TỦ

CẢN TRỌNG Không được tháo hoặc thay thế các đèn LED.
Để thay thế đèn LED, xin liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung hoặc đại lý được ủy quyền.

SỬ DỤNG CỬA TỦ LẠNH

Các cửa tủ lạnh được trang bị tính năng đóng, mở cửa giúp đảm bảo các cửa luôn luôn được đóng kín hoàn toàn.
Sau khi được mở vuowyj quá một ngưỡng nhất định, cánh cửa sẽ "hiểu" và giữ nguyên vị trí.
Khi cửa tủ được mở ở mức dưới ngưỡng giữ mở, cửa tủ sẽ tự động đóng lại.

ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT LÀM MÁT

Nếu các khe không khí lạnh tắc nghẽn do việc cất trữ thực phẩm, khí lạnh sẽ không thể lan tỏa toàn bộ khoang tủ và sẽ không thể làm đông thực phẩm một cách hiệu quả, làm cho hiệu suất làm mát suy giảm.

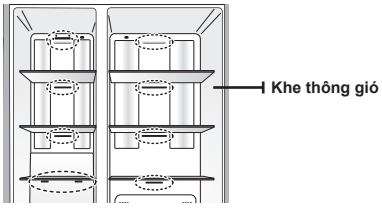

Đặc biệt, tầng trên của ngăn đông giới hạn trọng lượng. Vui lòng không lưu trữ thực phẩm quá mức giới hạn này.

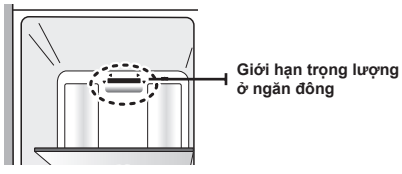

ĐẶC TÍNH CỦA FRESH DOCTOR

- Mỗi khi bạn mở và đóng cửa tủ lạnh, vi trùng vô hình trong không khí sẽ hoạt động bên trong tủ lạnh.
  Các loại vi trùng này sẽ cư trú trên vách và bề mặt bên trong tủ lạnh, thậm trí trôi nổi bên trong tủ.
  Fresh Doctor được chế tạo theo công nghệ SPi – 2 tiên tiến (Super Plasma Ion II), sẽ loại bỏ các loại vi trùng một cách hiệu quả.
- Fresh Doctor cũng có tính năng khử mùi năng lượng mặt trời với khả năng khử mùi gấp đôi so với công suất khử mùi tiêu chuẩn.
  Fresh Doctor luôn được kích hoạt và có thể được sử dụng bán vĩnh viễn mà không cần thay thế hoặc làm sạch các bộ phận của nó.

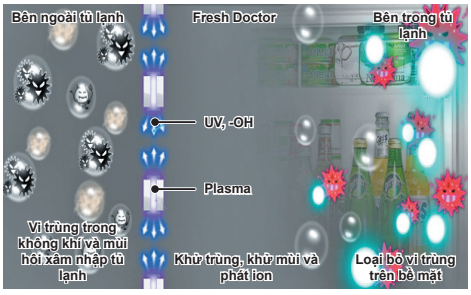
Bên ngoài tủ lạnh
Fresh Doctor
Bên trong tủ lạnh
UV, -OH
Plasma
Vi trùng trong không khí và mùi hôi xâm nhập tủ lạnh
Khử trùng, khử mùi và phát ion
Loại bỏ vi trùng trên bề mặt

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 14 2012.9.19 3:39:12 PM

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Tủ lạnh hoàn toàn không chạy hoặc không đủ lạnh.	• Kiểm tra xem phích cắm điện có được kết nối đúng không. • Nhiệt độ kiểm soát trên bảng hiển thị được cài đặt ở nhiệt độ phù hợp? Thử đặt nhiệt độ thấp hơn. • Tủ bị đặt dưới ánh nắng trực tiếp của mặt trời hoặc ở gần nguồn nhiệt? • Có phải lưng tủ để quá sát tường nên cản trở không khí lưu thông?
Thực phẩm trong tủ lạnh đông lại.	• Nhiệt độ kiểm soát trên bảng hiển thị được cài đặt ở nhiệt độ phù hợp? Thử đặt nhiệt độ cao hơn. • Có phải nhiệt độ trong phòng quá thấp? • Bạn có cất trữ thực phẩm chứa nhiều nước trong phần lạnh nhất của tủ lạnh? Bạn nên thử chuyển phần thực phẩm này vào trong ngăn lạnh thay vì chứa trong ngăn linh hoạt CoolSelect Zone™.
Bạn nghe thấy tiếng ồn hoặc âm thanh lạ.	• Kiểm tra xem tủ có được đặt cân bằng và vững chãi. • Có phải lưng tủ để quá sát tường nên cản trở không khí lưu thông? • Có thứ gì đó rớt sau tủ hoặc bên dưới tủ? • Nghe thấy tiếng “tích” phát ra từ bên trong tủ lạnh. Điều này là bình thường do các phụ tùng khác nhau trong tủ bị co giãn theo nhiệt độ trong tủ.
Các góc mặt trước của thiết bị nóng, và có hơi nước đọng lại.	• Ở góc mặt trước của tủ lạnh khá nóng khi máy hoạt động giúp ngăn ngừa hơi nước đọng lại trên bề mặt tủ lạnh. • Cửa tủ bị mở hé? Sự ngưng tụ có thể xảy ra khi bạn để cửa mở lâu.
Bạn nghe tiếng nước sủi trong tủ.	• Điều này là bình thường. Tiếng sủi do chất lỏng làm lạnh tuần hoàn trong tủ.
Có mùi hôi trong tủ.	• Có một loại thực phẩm hư hỏng? • Hãy chắc chắn rằng thực phẩm có mùi mạnh (ví dụ: cá) đã được bọc kín nên nó kín khí. • Vệ sinh ngăn đông của bạn theo định kỳ và vứt bỏ bất kỳ thực phẩm nghi ngờ hoặc hư hỏng.
Sương mù trên vách ngăn đông.	• Có phải ống thông hơi bị nghẹt? Tháo bỏ các vật cản để không khí tự do lưu thông. • Dành đủ không gian giữa các đồ dùng trong tủ để không khí tuần hoàn hiệu quả. • Có phải cửa ngăn đông đã được đóng chặt?

DA68-02818A(0.0)-VI.indd 15 2012.9.19 3:39:13 PM

Giới hạn Nhiệt độ Quanh Phòng

Ngăn lạnh/ngăn đông này được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ môi trường xung quanh quy định bởi lớp nhiệt độ của nó được đánh dấu trên bảng định mức.

Lớp	Biểu tượng	Khoảng nhiệt độ phòng(°C)
Nhiệt độ Gia tăng	SN	+10 đến +32
Nhiệt độ	N	+16 đến +32
Cận nhiệt đới	ST	+16 đến +38
Nhiệt đới	T	+16 đến +43

Nhiệt độ bên trong có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí của ngăn lạnh/ngăn đông, nhiệt độ xung quanh và tần suất bạn mở cửa.
Hãy điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu để bù nhiệt cho những yếu tố ảnh hưởng này.

SAMSUNG

Samsung Vina Contact center 2nd Floor, 180 Pasteur,
Bến Nghé ward, District 1, Ho Chi Minh city
1 800 588 889
www.samsung.com

Code No. DA68-02818A REV(0.0)